MARINCO

MANUEL D'UTILISATION

INV10120700 / INV20120700 / INV30120700 INV10121000 / INV20121000 / INV10121500 INV20121500 / INV30121500 / INV10240700 INV20240700 / INV10241000 / INV10241500 INV20121500

Convertisseur sinusoïdal





ENGLISH: PAGE 1
NEDERLANDS: PAGINA 13
DEUTSCH: SEITE 25
FRANÇAIS: PAGINA 37
CASTELLANO: PÁGINA 49
ITALIANO: PÁGINA 61

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION RAPIDE





Cette section offre un bref aperçu d'une l'installation autonome de base du convertisseur

Revoir, toutefois, l'intégralité du manuel pour connecter d'autres éléments, vous assurer les meilleures performances possibles de l'appareil, et des années de fonctionnement sans problème.







Utiliser des outils isolés! Lire les directives de sécurité (page 39)


2 Becom

Déconnecter l'alimentation électrique :

- Eteindre tous les consommateurs,
- Eteindre tous les systèmes de charge.
- Retirer le fusible batterie.
- Vérifier avec un voltmètre adapté que l'installation CC est hors tension.

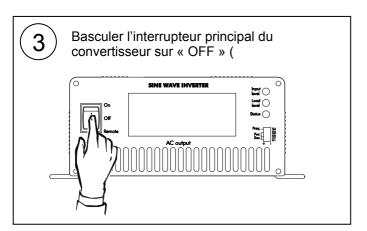

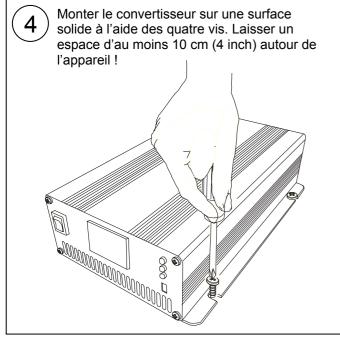


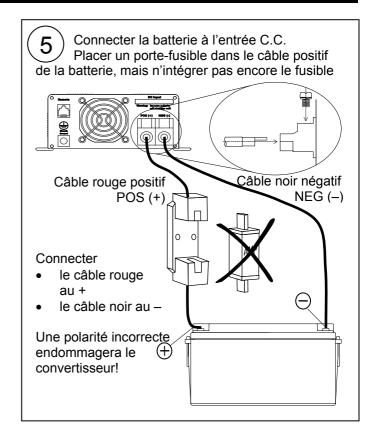


(6) G

Connecter la charge CA à la prise CA. Différentes prises sont possibles.

120V:

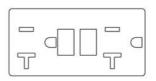

230V:

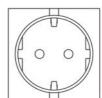

Pour que l'installation soit sécurisée :


- Connecter le point de masse du convertisseur (se référer à la Figure 1, réf. 7) au point de masse central du véhicule/bateau
- Le neutre (N) de la sortie C.A. du convertisseur doit être connecté au point de masse la terre (PE/GND) et un dispositif de courant résiduel doit être intégrer dans le câblage de la sortie C.A.

Se référer au paragraphe MISE A LA TERRE DU NEUTRE de ce manuel d'utilisation



Vérifier tout le câblage. Si OK

- Positionner le fusible du convertisseur.
- Allumer le convertisseur

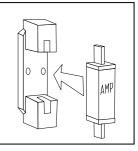

DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET APPLICATION

Le convertisseur Marinco est conçu pour convertir une tension C.C. en une tension C.A. pure sinusoïdale

DIRECTIVES DE SECURITE



AVERTISSEMENT!

Avant toute utilisation du convertisseur, lire et conserver les directives de sécurité

- Utiliser convertisseur conformément aux instructions et spécifications de ce manuel.
- Toutes les connexions doivent être effectuées et toutes les mesures de sécurité doivent être prises conformément aux réglementations locales en vigueur.
- Le fonctionnement du convertisseur sans mise à la terre adéquate peut entraîner des situations dangereuses!
- Utiliser des câbles C.C. de diamètre approprié. Intégrer un fusible dans le câble positif et le positionner près de la batterie. Se référer aux spécifications.
- En cas d'inversion des fils positif et négatif de l'entrée C.C. (batterie), le convertisseur sera endommagé. Tout dommage de ce type n'est pas couvert par la garantie. Avant d'intégrer le fusible, vérifier que toutes les connexions soient correctement raccordées.
- Ne pas connecter la sortie CA du convertisseur à une source CA ou un groupe électrogène.
- Ne jamais connecter le convertisseur en parallèle avec un autre convertisseur.
- Ne iamais ouvrir le boîtier, des tensions élevées pouvant être présentes à l'intérieur!

DEBALLAGE DE L'APPAREIL

Sont compris dans la livraison:

- Le convertisseur
- Le présent manuel d'utilisation
- Quatre cosses à anneau

Après déballage de l'appareil, vérifier que l'AC n'a pas subi de dommages éventuels. Ne pas l'utiliser s'il a été endommagé. En cas de doute, contacter votre fournisseur.

MISE A LA TERRE DU NEUTRE

Pour que l'installation soit sécurisée :

• Connecter le point de masse du convertisseur (se référer à la Figure 2, réf. 7) au point de masse central du véhicule/bateau

• Le neutre (N) de la sortie C.A. du convertisseur doit être connecté au point de masse la terre (PE/GND) et un dispositif de courant résiduel doit être intégrer dans le câblage de la sortie C.A. Voir ci-dessous les informations sur les différents modèles.

Se référer à ce sujet aux réglementations locales en vigueur!

Modèles 120V

Pour les modèles 120V, le conducteur neutre du circuit AC du convertisseur est connecté à l'intérieur du boîtier à la terre de sécurité automatiquement lorsque le convertisseur est en fonctionnement, et un disjoncteur différentiel est déjà intégré au circuit de sortie AC du convertisseur.

Modèles 230V

Pour les modèles 230V, il n'y a pas de connexion à l'intérieur du convertisseur entre le conducteur neutre et la terre de sécurité.

RÉGLAGES DES COMMUTATEURS DIP


Voir figure 1, réf 6. Dans des conditions normales d'utilisation, il est inutile de modifier les réglages des commutateurs DIP : le convertisseur est immédiatement prêt à l'emploi.

Afin d'économiser de l'énergie de la batterie lorsqu'il n'y a pas de charge connectée, les commutateurs DIP S1, S2 et S3 peuvent être utilisés pour ajuster le mode Economie d'Energie (Power Saving). Le mode Economie d'Energie vérifie la sortie et lorsqu'il détecte une charge qui est supérieure à la valeur seuil préconfigurée, le convertisseur démarre automatiquement

Mode d'économie d'énergie			S1	S2	S3
Modèle	700	700 1000/1500			
	arrêt	arrêt	0	0	0
	15W	20W	1	0	0
	25W	40W	0	1	0
	40W	55W	1	1	0
	50W	75W	0	0	1
	65W	95W	1	0	1
	75W	115W	0	1	1
	85W	135W	1	1	1

Le commutateur DIP S4 permet de régler la fréquence de sortie


Fréquence de sortie CA	S4
50Hz	0
60Hz	1

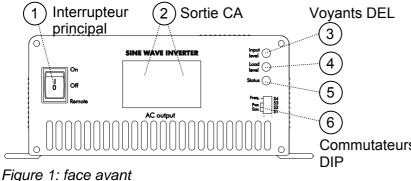

Commutateurs

Sortie CA Modèles 120V:

Sortie CA Modèles 230V:

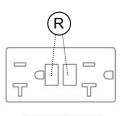

FRANÇAIS MANUEL D'UTILISATION CONVERTISSEUR 700, 1000, 1500 WATT

INSTALLATION

Choix du lieu d'installation

- Installer le convertisseur dans une pièce bien ventilée, à l'abri de la pluie, de la vapeur, de l'humidité et de la poussière.
- Température ambiante : de –25 à 40°C.
- Ne jamais utiliser le convertisseur dans un endroit où il y a risque d'explosions de gaz ou de poussières.
- Monter le convertisseur de façon à empêcher toute obstruction du flux d'air par les orifices de ventilation. Aucun objet ne doit être placé à moins de 10 cm du convertisseur
- Ne pas installer le convertisseur dans le même caisson que les batteries. Ne pas monter le convertisseur directement au-dessus des batteries en raison d'éventuelles émanations corrosives de soufre.


Avant toute installation

- Assurez-vous que la sortie de la source d'alimentation (batterie) est hors circuit pendant l'installation.
 Assurez-vous également qu'aucun appareil électrique n'est connecté à la batterie pendant l'installation, afin d'éviter tout danger.
- Avant d'installer le convertisseur, assurez-vous que l'interrupteur principal (Figure 1, réf. 1) est en position « OFF » (Arrêt)
- Vérifier que la tension de la batterie est la même que la tension d'entrée du convertisseur (batterie 24V pour une tension d'entrée de 24V, par exemple) et vérifier

- que la tension de sortie est conforme aux exigences de charge.
- Intégrer un porte-fusible C.C. dans le câblage positif.
 Le fusible C.C. doit être positionné en dernier.
- Utiliser quatre vis de 4,5 mm de diamètre pour monter le convertisseur sur une surface solide (se référer à la Figure 3).

Câblage

- Connecter le câblage C.C. tel qu'indiqué Figure 2 : le câble noir (9) NEG (–) au pôle négatif (–) de la source de courant/batterie, le câble rouge (8) POS (+) au pôle positif (+) de la source de courant/ batterie. Intégrer un porte-fusible C.C. dans le câblage positif, mais ne positionner pas encore le fusible. Monter le câblage C.C. exactement comme indiqué. Ne rien placer entre la cosse à anneau et la surface de la borne. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien serrées. Couple recommandé: 11.7-13 Nm
- Mise à la terre du châssis : utiliser un câble de 6 mm² pour connecter le Point de masse (7) au point de masse central du véhicule/bateau.
- Commutateur à distance (optionnel). Si vous souhaitez faire fonctionner le convertisseur à distance, vous pouvez installer un interrupteur, tel qu'indiqué Figure 2. Lorsque le contact est fermé, le convertisseur est mis en service.

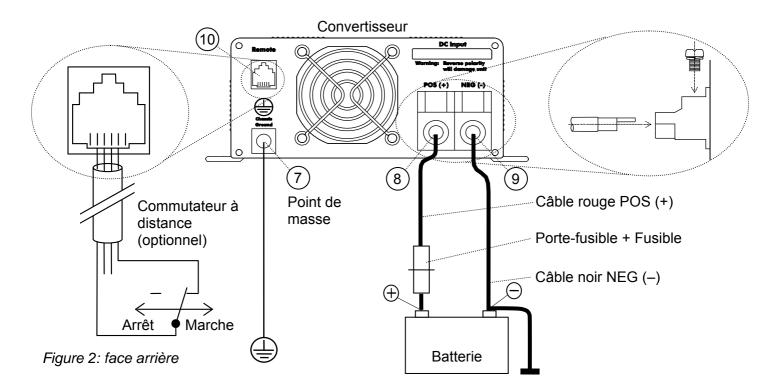

MISE EN SERVICE APRES INSTALLATION

- 1. Vérifier la polarité des connexions C.C. Ne pas positionner le fusible C.C. si la polarité est incorrecte.
- Positionner un fusible C.C. (se référer aux Spécifications) dans le porte-fusible. Une étincelle peut alors se produire provoquée par les condensateurs internes du convertisseur (ce qui est normal).
- 3. Tension C.A.: la charge peut être directement connectée à la sortie C.A. (Figure 1, réf. 2).

FONCTIONNEMENT

Mise en marche:

Basculer l'interrupteur principal (Figure 1, réf. 1) sur « ON ». Le convertisseur démarrera alors un autotest signalé par deux bips provenant de l'avertisseur sonore et des voyants DEL clignotants. Cet autotest peut durer environ deux secondes. L'avertisseur sonore émettra enfin un autre bip et le convertisseur se mettra en marche, signalé par l'éclairage d'un voyant DEL vert (2). Le convertisseur est prêt à alimenter la charge connectée à la sortie CA (1).

Mise hors circuit:

Basculer l'interrupteur principal (réf.1) sur « OFF ». A noter que le fait d'éteindre le convertisseur ne coupe pas la connexion aux batteries

Fonctionnement à distance :

Vous pouvez faire fonctionner le convertisseur à distance à l'aide d'un interrupteur de commande à distance (optionnel). Basculer l'interrupteur principal (Figure 1, réf. 1) sur "REMOTE". Lorsque le contact de l'interrupteur de commande à distance est fermé, le convertisseur se met en marche.

DDFT (modèles 120V seulement):

En cas d'un courant de fuite à la terre, le disjoncteur différentiel de fuite à la terre (DDFT) se déclencherait et l'alimentation de sortie CA serait coupée. Pour réinitialiser l'alimentation CA, appuyer sur le bouton Reset (Figure 1, réf. R)

Voyants DEL

Voir Figure 1. Le fonctionnement du convertisseur est rendu visible par les voyants DEL (3), (4) et (5)

« INPUT LEVEL » (réf. 3) indique la tension d'entrée du convertisseur:

	rée (V)	
Signalisation	Modèles 12V	Modèles 24V
Rouge, clignotant lentement	10.3~10.6	20.5~21.2
ROUGE	10.6~11.0	21.2~21.8
ORANGE	11.0~12.1	21.8~24.1
VERT	12.1~14.2	24.1~28.6
ORANGE clignotant	14.2~15.0	28.6~30.0
ROUGE clignotant rapidement	> 15.0	> 30.0

« LOAD LEVEL » (réf. 4) indique le niveau de la charge de la sortie:

Signalisation	Nivea	u de la charç	ge CA (W)
Modèl	700W	1000W	1500W
DEL arrêt	0-56	0-80	0-120
VERT	56-230	80-330	120-495
ORANGE	230-525	330-750	495-1125
ROUGE	525-672	750-960	1125-1450
ROUGE clignotant	>672	>960	>1450

Le voyant « STATUS » (réf 5) permet de visualiser le mode de fonctionnement du convertisseur. Tant que ce voyant DEL ne s'éclaire pas en rouge, cela signifie qu'aucune panne n'est détectée : le convertisseur fonctionne normalement.

Si une erreur se produit, l'appareil la détecte automatiquement : le voyant « STATUS » s'éclaire en rouge

Signalisation	Mode de fonctionnement
VERT, constant	Puissance OK
VERT, clignotant lentement	Mode d'économie d'énergie, voir Réglages des commutateurs DIP
ROUGE clignotant rapidement	Tension entrée CC trop élevée
ROUGE clignotant lentement	Tension d'entrée trop basse
ROUGE, clignotant intermittente	Température interne trop élevée
ROUGE, constant	Surcharge / court-circuit

Entretien

Aucun entretien particulier n'est nécessaire. Si besoin est, utiliser un chiffon propre doux pour nettoyer le convertisseur. Ne jamais utiliser de liquides, d'acides et/ou de poudres à récurer.

Vérifier régulièrement le câblage. Tous défauts, tels que connexions desserrées, câbles grillés, etc. doivent être immédiatement corrigés.

MISE HORS SERVICE

Pour la mise hors service du convertisseur, procéder comme suit :

- 1. Basculer l'interrupteur principal (1) sur « OFF »
- 2. Retirer le fusible C.C. Assurez-vous que personne ne puisse intervenir pour le remettre en service.
- 3. Vous pouvez à présent démonter le convertisseur en toute sécurité.

FRANÇAIS MANUEL D'UTILISATION CONVERTISSEUR 700, 1000, 1500 WATT

DEPISTAGE DES PANNES

Consulter un installateur Si vous ne résolvez pas le problème avec le tableau ci-dessous.

Problème	Cause possible	Que faire?
Pas de tension de sortie, Tous les voyants sont éteints	L'interrupteur principal (1) est réglé sur « OFF »	Basculer l'interrupteur principal (Fig. 1, réf. 1) sur « ON »
·	L'interrupteur principal (1) est réglé sur « REMOTE », sans qu'un interrupteur de commande à distance soit installé	Basculer l'interrupteur principal (Fig. 1, réf. 1) sur « ON »
	L'interrupteur de commande à distance est éteint (si installé)	Fermer le contact de l'interrupteur de commande à distance
	Le fusible C.C. a sauté	Remplacer le fusible
Pas de tension de sortie, voyant STATUS (réf. 5) clignote en vert lentement	Le convertisseur est en Mode d'économie d'énergie	Connecter une charge ou changer les réglages du Mode d'économie d'énergie, voir Réglages des commutateurs DIP
Pas de tension de sortie, voyant STATUS (réf. 5) clignote en rouge rapidement.	Tension d'entrée C.C. trop élevée	Vérifier la tension de la batterie ; éteindre le chargeur. Le convertisseur se rallumera lorsque la tension d'entrée sera < 14,3V ou < 28,6V
Pas de tension de sortie, voyant STATUS (réf. 5) clignote en rouge lentement	Tension d'entrée C.C. trop basse (batterie à plat)	Charger la batterie. Le convertisseur se rallumera lorsque la tension d'entrée sera > 12,7V ou > 25,2V.
Pas de tension de sortie, voyant STATUS (réf. 5) ROUGE, clignote intermittente	Sortie C.A. en surcharge	Réduire la charge et laisser refroidir le convertisseur. Le convertisseur se rallumera lorsque la température intérieure sera < 45°C
	Débit d'air insuffisant	Vérifier le débit d'air du convertisseur. Le fonctionnement du ventilateur ne doit pas être bloqué
Pas de tension de sortie, voyant STATUS (réf. 5) est allumé en rouge	Sortie C.A. en surcharge ou en court-circuit.	Réduire la charge et/ou vérifier le câblage C.A. Après, redémarrer le convertisseur en commutant l'interrupteur principal (réf. 1) manuellement sur off et on
Pas de tension de sortie, voyant STATUS (réf. 5) est allumé en vert	(modèles 120V seulement:) le disjoncteur différentiel est déclenché	Appuyer sur le bouton Reset (Figure 1, réf. R)
Le convertisseur s'allume et s'éteint. Le voyant STATUS (réf. 5) clignote en rouge lentement.	Tension d'entrée C.C. trop basse en raison de chutes de tension dans les câbles C.C. (câbles trop longs ou de diamètre trop petit)	Réduire la longueur des câbles C.C. ou utiliser des câbles de section plus large.
	Batterie à plat	Déconnecter la charge et recharger la batterie.
	Connexions desserrées ou corrodées	Resserrer les connexions ; si des câbles ont grillé, les remplacer immédiatement
Certaines charges, telles les téléviseurs et les horloges ne fonctionnement pas correctement	Réglage incorrect de la fréquence de sortie	Vérifier la fréquence d'entrée spécifiée de la charge par rapport à la fréquence de sortie du convertisseur. Ajuster, si nécessaire, la fréquence de sortie. voir Réglages des commutateurs DIP


12/700-120V US	24/700-120V US	12/700-230V Br	12/700-230V EU	24/700-230V EU
INV20120700	INV20240700	INV30120700	INV10120700	INV10240700
Conversion d'une	tension C.C. en ur	ne tension C.A. pur	e sinusoïdale	
Marinco				
12VCC (10.5-15.0VCC)	24VCC (21.0-30.0VCC)	12VCC (10.5-15.0VCC)	12VCC (10.5-15.0VCC)	24VCC (21.0-30.0VCC)
700W	700W	700W	700W	700W
1400W	1400W	1400W	1400W	1400W
Sinusoïdale pure (7	ΓHD <3%)			
89%	91%	91%	91%	93%
120V+/-5%	120V+/-5%	230V ±3%	230V ±3%	230V ±3%
60Hz ±0.05Hz	60Hz ±0.05Hz	60 Hz ±0.05Hz	50 Hz ±0.05Hz	50 Hz ±0.05Hz
DDFT		Schuko / UK / Aust	tralia / Universal	
Voir chapitre Sch	ema d'encombreme	ent		
2.7 kg	2.7 kg	2.7 kg	2.7 kg	2.7 kg
IP21	IP21	IP21	IP21	IP21
HF / Mode comm	utation			
10.2V (±0.5V)	20.3V (±0.5V)	10.2V (±0.5V)	10.2V (±0.5V)	20.3V (±0.5V)
12.7V (±0.5V)	25.2V (±0,5)	12.7V (±0.5V)	12.7V (±0.5V)	25.2V (±0,5)
15.3V (±0.5V)	30.6V (±0.5V)	15.3V (±0.5V)	15.3V (±0.5V)	30.6V (±0.5V)
14.3V (±0.5V)	28.6V (±0.5V)	14.3V (±0.5V)	14.3V (±0.5V)	28.6V (±0.5V)
5% RMS				
64A	32A	64A	64A	32A
100A	50A	100A	100A	50A
≥100Ah	≥55Ah	≥100Ah	≥100Ah	≥55Ah
25mm ²	16mm²	25mm ²	25mm²	16mm²
3				
0mA	0mA	0mA	0mA	0mA
0.25A	0.15A	0.25A	0.25A	0.15A
1.25 A	0.64A	1.20A	1.20A	0.60A
Abaissement de 5%	%/°C de 40 à 60°C, Ar	ure ambiante de 0 à 4 rrêt en cas de surcha	l0°C, uffe ; se remet automa	atiquement à
Température ambia surchauffe ; se rem	ante : de -25 à 40°C A et automatiquement a	Abaissement de 5%/°(à fonctionner après re	C (3%/°F) de 40°C à 6 efroidissement	60°C. Arrêt en cas o
Température et cha	arge régulées par ven	tilateur		
Température ambiante : de -30°C à 70°C (température de non fonctionnement)				
Protégé de l'humidi PCB. Humidité rela	té et de la condensat tive : 95% maximum,	ion par revêtement ei non condensante.	nrobant sur les deux d	côtés de tous les
Conforme UL458		EN60950-1		
FCC class A		EN55022, EN6100	0-3-2, EN61000-3-3,	EN55024
s/o	s/o -circuit, surtension/s	s/o	s/o	s/o
	INV20120700 Conversion d'une Marinco 12VCC (10.5-15.0VCC) 700W 1400W Sinusoïdale pure (189% 120V+/-5% 60Hz ±0.05Hz DDFT Voir chapitre Sch 2.7 kg IP21 HF / Mode comm 10.2V (±0.5V) 12.7V (±0.5V) 15.3V (±0.5V) 14.3V (±0.5V) 5% RMS 64A 100A ≥100Ah 25mm² OmA 0.25A 1.25 A Pleines caractéristit Abaissement de 5% fonctionner après resurre ambiasurchauffe; se rem Température undité rela Conforme UL458	INV20120700 INV20240700 Conversion d'une tension C.C. en un Marinco 12VCC (10.5-15.0VCC) 24VCC (21.0-30.0VCC) 700W 700W 700W 1400W 1400W 1400W Sinusoïdale pure (THD <3%)	INV20120700	INV20120700 INV20240700 INV30120700 INV10120700 Conversion d'une tension C. C. en une tension C. A. pure sinusoïdale Marinco 12VCC 24VCC 12VCC (10.5-15.0VCC) (10.5-15.0VC

FRANÇAIS MANUEL D'UTILISATION CONVERTISSEUR 700, 1000, 1500 WATT

Modèle	12/1000-120V USA	12/1000-230V EU	24/1000-230V EU
Code article ::	INV20121000	INV10121000	INV10241000
Fonction de l'appareil :	Conversion d'une tension	C.C. en une tension C.A. pure s	sinusoïdale
Fabricant ::	Marinco		
Tension nominale CC	12VDC (10.2-15.0VDC)	12VDC (10.2-15.0VDC)	24VDC (20.3-30.0VDC)
Puissance nominale T _{amb} =40°C, cosφ 1	1000W	1000W	1000W
Charge maximale	2000W	2000W	2000W
Forme d'onde de sortie :	Sinusoïdale pure (THD <3%)		
Rendement maximum :	89%	91%	94%
Tension de sortie :	120V+/-5%	230V ±3%	230V ±3%
Fréquence (sélectionnable) :	60Hz ±0.05Hz	50 Hz ±0.05Hz	50 Hz ±0.05Hz
Sortie CA	DDFT	Schuko / UK / Australia / Univ	versal
Dimensions	Voir chapitre Schema d'en	combrement	
Poids:	4.0 kg	4.0 kg	4.0 kg
Degré de protection	IP21	IP21	IP21
Technologie	HF / Mode commutation		
Tension batterie basse : s'arrête à	10.2V (±0.5V)	10.2V (±0.5V)	20.3V (±0.5V)
se déclenche à	12.7V (±0.5V)	12.7V (±0.5V)	25.2V (±0.5V)
Tension batterie élevée :s'arrête à	15.3V (±0.5V)	15.3V (±0.5V)	30.6V (±0.5V)
se déclenche à	14.3V (±0.5V)	14.3V (±0.5V)	28.6V (±0.5V)
Ondulation maximum sur C.C.	5% RMS		
Courant d'entrée @ charge nominale :	92A	92A	46A
Fusible C.C. externe requis:	150A	150A	80A
Capacité batterie recommandée :	≥120Ah	≥120Ah	≥100Ah
Câble C.C. (jusqu'à 3m)	35mm ²	35mm²	25mm²
Consommation C.C. sans charge connectée:			
Mode arrêt	0mA	0mA	0mA
Mode d'économie d'énergie	0.25A	0.25A	0.15A
Marche @ U _{nom}	1.43A	1.25A	0.65A
Température de fonctionnement spécifiée (répond aux tolérances spécifiées) :	Pleines caractéristiques à une Abaissement de 5%/°C de 40 fonctionner après refroidisser	e température ambiante de 0 à 40°0 l à 60°C, Arrêt en cas de surchauffe nent.	C, e ; se remet automatiquement à
Température de fonctionnement réelle (peut ne pas répondre aux tolérances spécifiées) :		25 à 40°C Abaissement de 5%/°C (3 matiquement à fonctionner après re	3%/°F) de 40°C à 60°C. Arrêt en cas efroidissement
Refroidissement	Température et charge régulé	ées par ventilateur	
Température de stockage :	•	30°C à 70°C (température de non f	•
Humidité relative	Protégé de l'humidité et de la condensation par revêtement enrobant sur les deux côtés de tous les PCB. Humidité relative : 95% maximum, non condensante.		
Sécurité:	Conforme UL458	EN60950-1	
CEM:	FCC class A	EN55022, EN61000-3-2, EN6	61000-3-3, EN55024
e-mark	s/o	s/o	s/o
Protections:	Surcharge, court-circuit, su	urtension/sous-tension, surchau	ffe
Polarité inversée :	Fusible interne. Une polari	té inversée peut provoquer des	dommages irréversibles

Model Inverter	12/1500-120V US	12/1500-230V Br	24/1500-230V Br	12/1500-230V EU	24/1500-230V EU
Code article ::	INV20121500	INV30121500	INV30241500	INV10121500	INV10241500
Fonction de l'appareil :	Conversion d'une	tension C.C. en ur	ne tension C.A. pure	e sinusoïdale	
Fabricant ::	Marinco				
Tension nominale CC	12VDC (10.2-15.0VDC)	12VDC (10.2-15.0VDC)	24VDC (20.3-30.0VDC)	12VDC (10.2-15.0VDC)	24VDC (20.3-30.0VDC)
Puissance nominale T _{amb} =40°C, cosφ 1	1500W	1500W	1500W	1500W	1500W
Charge maximale	3000W	3000W	3000W	3000W	3000W
Forme d'onde de sortie :	Sinusoïdale pure (T	HD <3%)			
Rendement maximum :	88%	90%	93%	90%	93%
Tension de sortie :	120V+/-5%	230V+/-3%	230V ±3%	230V ±3%	230V ±3%
Fréquence (sélectionnable) :	60Hz ±0.05Hz	60Hz ±0.05Hz	60 Hz ±0.05Hz	50/60 Hz ±0.05Hz	50/60 Hz ±0.05Hz
Sortie CA	DDFT	Schuko / UK / Aust	ralia / Universal		
Dimensions	Voir chapitre Scho	ema d'encombreme	ent		
Poids:	4.8 kg	4.8 kg	4.8 kg	4.8 kg	4.8 kg
Protection degree	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21
Technology	HF / Mode comm	utation			
Tension batterie basse : s'arrête à	10.2V (±0.5V)	10.2V (±0.5V)	20.3V (±0.5V)	10.2V (±0.5V)	20.3V (±0.5V)
se déclenche à	12.7V (±0.5V)	12.7V (±0.5V)	25.2V (±0,5)	12.7V (±0.5V)	25.2V (±0,5)
Tension batterie élevée :s'arrête à	15.3V (±0.5V)	15.3V (±0.5V)	30.6V (±0.5V)	15.3V (±0.5V)	30.6V (±0.5V)
se déclenche à	14.3V (±0.5V)	14.3V (±0.5V)	28.6V (±0.5V)	14.3V (±0.5V)	28.6V (±0.5V)
Ondulation maximum sur C.C.	5% RMS				
Courant d'entrée @ charge nominale :	125A	125A	64A	125A	64A
Fusible C.C. externe requis :	200A	200A	100A	200A	100A
Capacité batterie recommandée :	≥150Ah	≥150Ah	≥100Ah	≥150Ah	≥100Ah
Câble C.C. (jusqu'à 3m)	50mm ²	50mm ²	35mm ²	50mm ²	35mm ²
Consommation C.C. sans charge connectée:	S				
Mode arrêt	0mA	0mA	0mA	0mA	0mA
Mode d'économie d'énergie	0.28A	0.28A	0.15A	0.28A	0.15A
Marche @ U _{nom}	1.45A	1.40A	0.70A	1.40A	0.70A
Température de fonctionnement spécifiée (répond aux tolérances spécifiées) :	Pleines caractéristic Abaissement de 5% fonctionner après re	s/°C de 40 à 60°C, Ar	ıre ambiante de 0 à 4 rêt en cas de surchau	0°C, ıffe ; se remet automa	tiquement à
Température de fonctionnement réelle (peut ne pas répondre aux tolérances spécifiées) :	Température ambia surchauffe ; se rem	inte : de -25 à 40°C A et automatiquement à	sbaissement de 5%/°C à fonctionner après re	C (3%/°F) de 40°C à 6 froidissement	0°C. Arrêt en cas de
Refroidissement	Température et cha	irge régulées par ven	tilateur		
Température de stockage :			C (température de no		
Humidité relative	PCB. Humidité rela	tive: 95% maximum,	ion par revêtement er non condensante.	robant sur les deux o	ôtés de tous les
Sécurité:	Conforme UL458	EN 60950-1			
CEM:	FCC class A	EN55022, EN6100	0-3-2, EN61000-3-3, I	EN55024	
e-mark	s/o	s/o	s/o	s/o	s/o
Protections:		<u> </u>	sous-tension, surch		
Polarité inversée :	Fusible interne 11	ne polarité inversé	e neut provoquer de	os dommagos irróvo	raibles

SCHEMA D'ENCOMBREMENT

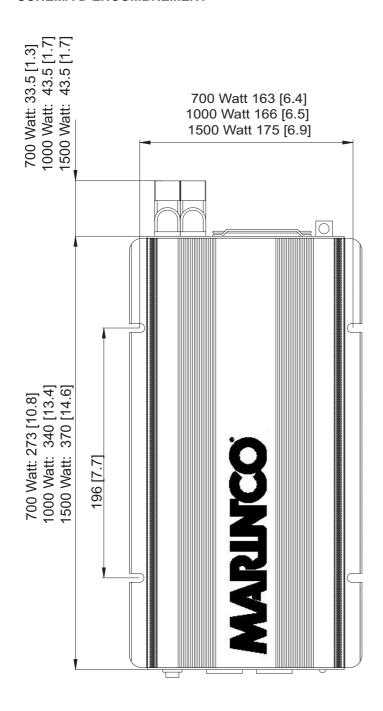

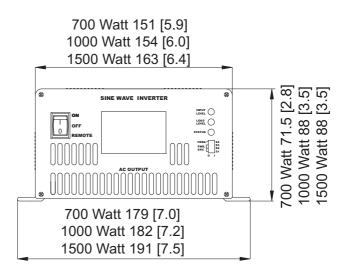


Figure 3 Dimensions en mm [inch]

INFORMATION POUR COMMANDES

Référence	Désignation
INVR-1	Panneau de télécommande pour convertisseurs Marinco

CONDITIONS DE GARANTIE

Marinco garantit que cet appareil a été fabriqué conformément aux normes et dispositions légales en vigueur. Au cours de leur production et avant leur livraison, tous nos produits sont minutieusement testés et contrôlés. Tout non respect des dispositions, directives et conditions du présent manuel d'utilisation pourrait endommager l'appareil et/ou l'appareil pourrait ne pas répondre à ses spécifications, ce qui annulerait la garantie.

La garantie est limitée aux coûts de réparation et/ou au remplacement du produit par Marinco uniquement. Les coûts de main-d'œuvre d'installation ou d'expédition des pièces défectueuses ne sont pas couverts par cette garantie.

Pour faire valoir vos droits à la garantie, vous pouvez contacter directement votre fournisseur, en lui indiquant l'objet de votre réclamation, l'utilisation du produit, sa date d'achat, son code article/numéro de série. La durée standard de la garantie est de deux ans

RESPONSABILITE

Marinco ne peut être tenu pour responsable :

- d'erreurs éventuelles contenues dans ce manuel et de leurs conséquences
- d'une utilisation du produit contraire à son utilisation prévue.

DECLARATION DE CONFORMITE CE

Nous,

Fabricant Marinco

Adresse N85 W12545 Westbrook Crossing

Menomonee Falls, WI 53051

USA

Représenté dans l'UE par: Ma

Adresse:

Mastervolt B.V. Snijdersbergweg 93 1105 AN Amsterdam

Pays Bas

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

INV10120700 Marinco Inverter 12/700-230V EU
INV10240700 Marinco Inverter 24/700-230V EU
INV10121000 Marinco Inverter 12/1000-230V EU
INV10241000 Marinco Inverter 24/1000-230V EU
INV10121500 Marinco Inverter 12/1500-230V EU
INV10241500 Marinco Inverter 24/1500-230V EU

est en conformité avec les dispositions des directive EC suivants:

2004/108/EC (Directive CEM)

2006/95/EC (Directive Tension basse)

2011/65/EU (Directive RoHS)

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :

Emission générique : EN 55022: 2010 Immunité générique : EN 55024: 2010

Tension basse: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010

Amsterdam, 19 December 2013,

H.A. Poppelier

Manager New Product Development

